

FILTRO ERGONIC F500VG A1E1**ERGONIC F500VG A1E1 FILTER**

SKU: 2519010820826

**INFORMACIÓN**

- Empaque: Bolsa 1 par
- Caja máster: 30 unidades

INFORMATION

- Packing: Bag 1 pair
- Master box: 30 units

Dimensiones (cm)/ Dimensions (cm)	Largo/ Length	Ancho/ Width	Alto/ Height	Peso (kg.)/ Weight (kg.)
Producto / Product	11	8,5	3,3	0,2
Caja máster / Master box	53	24	23	7,1

**CERTIFICACIONES/
APPROVALS**

- EN14387:2004+A1:2008
- EU 2016/425

**DESCRIPCIÓN**

El filtro ERGONIC F500VG A1E1 protege al usuario de gases ácidos y vapores orgánicos. Es compatible con los respiradores ERGONIC de medio rostro 100 y 200S, y de rostro completo 1000S.

DESCRIPTION

The ERGONIC F500VG A1E1 filter protects the user from acid gases and organic vapours. It is compatible with the ERGONIC 100 and 200S half-facepiece respirators, and the 1000S full-facepiece.

CARACTERÍSTICAS

A Gases y vapores orgánicos (disolventes, hidrocarburos con punto de ebullición superior a 65°C)

E Gases y vapores ácidos (dióxido de azufre y cloruro de hidrógeno)

Su diseño permite un flujo de aire uniforme a través del carbón activado, prolongando su vida útil. Conexión tipo bayoneta que permite tener un mayor campo visual al usuario, al estar a un extremo del filtro. Los filtros deben ser utilizados en pares, y van en bolsas selladas, con vida útil de 5 años desde su fabricación. La vida útil del filtro está determinada de acuerdo con los siguientes factores como, el uso, almacenamiento, exposición y cuidado.

CHARACTERISTICS

A Gases y vapores orgánicos (disolventes, hidrocarburos con punto de ebullición superior a 65°C)

E Acid gases and vapors (sulfur dioxide and hydrogen chloride)

Its design allows a uniform air flow through the activated carbon, prolonging its useful life. Bayonet-type connection that allows the user to have a greater field of vision, as it is at one end of the filter. The filters must be used in pairs, and are in sealed bags, with a shelf life of 5 years from manufacture. The useful life of the filter is determined according to the following factors such as use, storage, exposure and care.

RESTRICCIONES

Los respiradores no suministran oxígeno y no deben utilizarse en atmósferas que contengan menos del 19,5% de oxígeno. Utilice en áreas ventiladas. No utilice en atmósferas explosivas. No utilice para concentraciones de contaminantes que sean inmediatamente peligrosas para la vida o la salud (IDLH), se desconozcan o cuando la concentración exceda 10 veces el límite de exposición permisible (PEL) en el modo de purificación de aire, 50 veces el PEL en el modo de suministro de aire o según especificaciones Estándares de OSHA o regulaciones gubernamentales aplicables, lo que sea menor. Si siente algún malestar físico (dificultad para respirar, mareos, náuseas) debe retirarse del área contaminada. No altere, modifique o dañe estos filtros. Reemplace el respirador o filtros si se encuentran dañados, no se obtiene un ajuste apropiado, si percibe un olor o sabor extraño, si percibe irritación o si se le dificulta la respiración. No usar con barba o vello facial que evite el buen sello entre el rostro y la superficie del respirador.

RESTRICTIONS

Respirators do not supply oxygen and should not be used in atmospheres containing less than 19.5% oxygen. Use in ventilated areas. Do not use in explosive atmospheres. Do not use for contaminant concentrations that are immediately dangerous to life or health (IDLH), unknown, or when the concentration exceeds 10 times the permissible exposure limit (PEL) in air-purifying mode, 50 times the PEL in air-supply mode, or as specified by OSHA Standards or applicable government regulations, whichever is less. If you feel any physical discomfort (difficulty breathing, dizziness, nausea) you should leave the contaminated area. Do not alter, modify or damage these filters. Replace the respirator or filters if they are damaged, a proper fit is not obtained, if you notice a strange odor or taste, if you notice irritation, or if you have difficulty breathing. Do not use with beards or facial hair that prevents a good seal between the face and the surface of the respirator.

APLICACIÓN

Combinado siempre con un respirador, pueden ser utilizados en soldadura, pintado, industria del acero, farmacéutica, agroquímicos, fumigación, fundición, industria del papel, pesticidas, trabajos en madera, imprenta, agricultura, tabaco, minería, procesamiento de aluminio, textiles, vidrio, industria agroquímica, laboratorios, cemento, fibra de vidrio, carbón, refinería de petróleo, electrólisis, embalsamado, abrillantado, adhesivos, construcción, automotriz, proceso de alimentos, industria del transporte, construcción de yates/barcos, salud, fabricación de muebles, trabajos con metales primarios y procesados.

USES

Always combined with a respirator, they can be used in welding, painting, steel industry, pharmaceuticals, agrochemicals, fumigation, foundry, paper industry, pesticides, woodworking, printing, agriculture, tobacco, mining, aluminum processing, textiles, glass, agrochemical industry, laboratories, cement, fiberglass, coal, oil refining, electrolysis, embalming, polishing, adhesives, construction, automotive, food processing, transportation industry, yacht/boat building, healthcare, furniture manufacturing, working with primary and processed metals.

GARANTÍA

Steelpro y el distribuidor no se harán responsables de ninguna pérdida, accidente, daño directo o indirecto que se derive del uso incorrecto de este producto. Antes de utilizar el producto, asegúrese de que es apropiado para las labores pretendidas.

WARRANTY

Steelpro and the distributor will not be responsible for any loss, accident, direct or indirect damage resulting from the misuse of this product. Before using the product, make sure that it is proper for the intended tasks.

LÍNEA DE ASISTENCIA TÉCNICA

Para asistencia técnica puede llamar al (+56 2) 2307 3200 o escribirnos directamente a asistencia@steelprosfafety.com.

TECHNICAL ASSISTANCE LINE

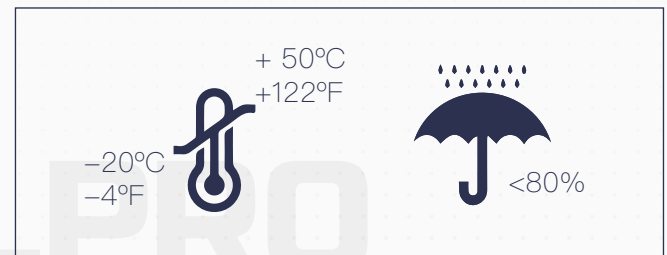
For technical assistance you can call (+56 2) 2307 3200 or write directly to asistencia@steelprosfafety.com.

ADVERTENCIAS




Antes de utilizar los filtros y respiradores, deberá leer y comprender las instrucciones de uso suministradas en el interior del envase. Los filtros se deben almacenar en un ambiente limpio, libre de contaminantes y de temperatura o humedad externa.

WARNINGS

Before using filters and respirators, you must read and understand the instructions for use provided inside the package. Filters must be stored in a clean environment, free of contaminants and external temperature or humidity.



ACCESORIOS/ ACCESORIES

	Nombre producto/ Product name	SKU
	Adaptador 411AF/ 411AF adapter	2519010820843
	Retenedor 421RP/ 421RP retainer	2519010820844
	Pre filtro PF420 P2 R D/ PF420 P2 R D pre-filter	2519010820824
	Pre filtro PF410C P3 R/ PF410C P3 R pre-filter	2519010820821
	Filtro F400C P3 R/ F400C P3 R filter	2519010820823
	Filtro F400R P3 R/ F400R P3 R filter	2519010820822